

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y DISTANCIAS ENTRE EJES

La estructura de soporte de viguetas para colocar la placa Rustica debe estar diseñada con distancias precisas, coincidiendo con el paso de la placa y la distancia entre las fijaciones. La primera vigueta debe coincidir con el alero y siempre debe colocarse a una distancia de 10-15 cm del extremo de la placa. El voladizo se determinará a partir de la colocación de los anclajes del canalón. Las viguetas siguientes tendrán una distancia entre ejes de **69 cm** (para obtener una carga de ruptura de 530 Kg/m²) o una distancia entre ejes de **100 cm** (para obtener una carga de ruptura de 250 Kg/m²), como se indica en la figura de la derecha. Para la ejecución eficiente del trabajo, se tendrán que comprobar las medidas de las fijaciones antes de la instalación de las placas.


PENDIENTES Y SOLAPES

El solapamiento longitudinal de las placas debe colocarse manteniendo la continuidad estética de la cubierta; la placa debe colocarse sobre la inferior haciendo coincidir el diente existente sobre la última fila de ondas.

La pendiente mínima recomendada para la instalación de la placa Rustica es del 20% (11°); para pendientes menores será necesario superponer las placas longitudinalmente a la longitud de una teja entera.

DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE LA PLACA

La placa Rustica deberá colocarse obligatoriamente de **izquierda a derecha** respetando la superposición estudiada para obtener el área máximo de cubierta (ver figura de la derecha).

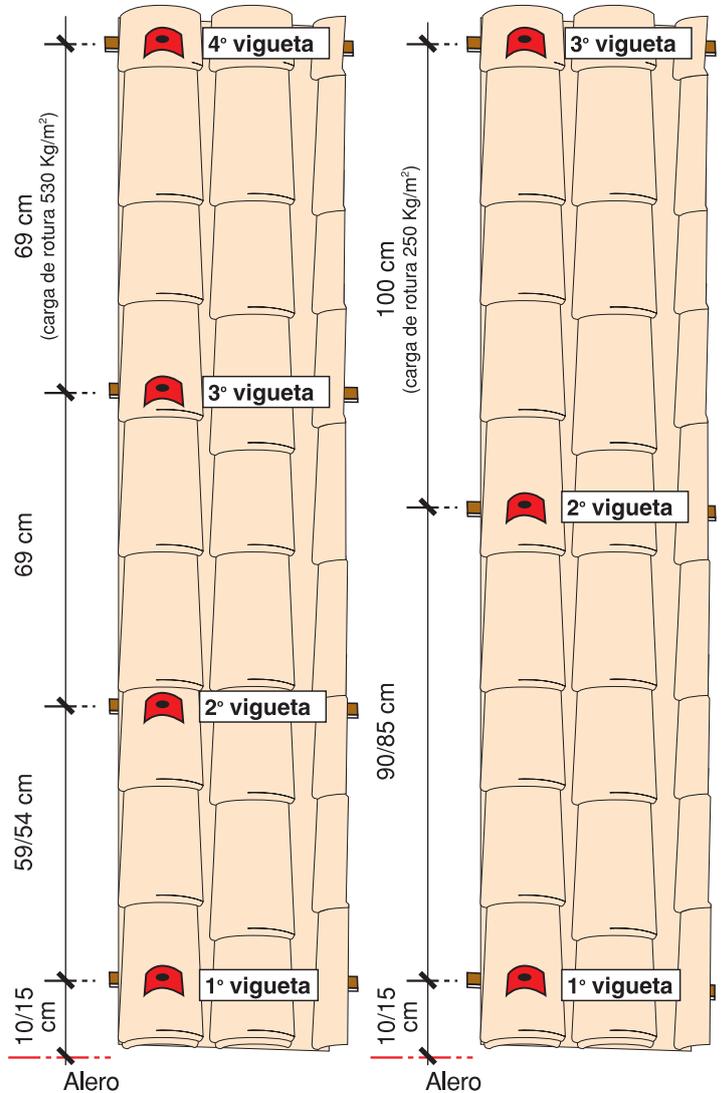

Las distancias recomendadas pueden cambiar según las necesidades de instalación



<p>DISTANCIA ENTRE EJES ACONSEJADA</p>	<p>SOLAPE</p>	<p>PENDIENTE MÍNIMA</p>	<p>DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE LAS PLACAS</p>