


CUMBRERA

Está formada por una única pieza que resuelve el encuentro entre dos faldones contrapuestos de un tejado, que se intersectan formando la línea de cumbrera (ver pag.7, punto 3). Las ondas de la cumbrera, presentes en ambos lados, deben acoplarse perfectamente al perfil de las placas, para asegurar la mejor continuidad de la cubierta.


Se recomienda fijar la cumbrera en cada onda lateral con la fijación con junta y tornillos VTA 130 para estructuras metálicas y VTL 130 para estructuras de madera.

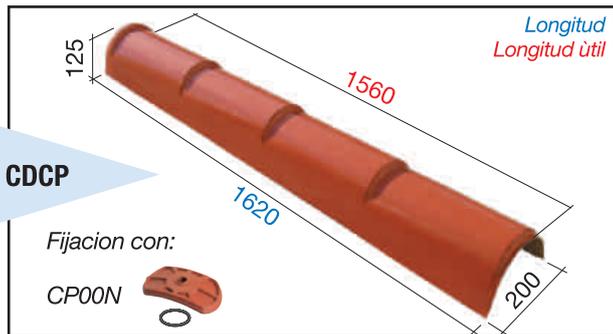

CABALLETE DIAGONAL


Las piezas de cumbrera inclinada permiten la unión entre los diferentes faldones laterales o frontales, que se intersectan formando las limatesas de la cubierta. La terminación lateral de las piezas de cumbrera inclinada tienen un desarrollo lineal, por el hecho de que deberán adaptarse durante su puesta en obra, dependiendo de la inclinación de los faldones a unir.

Se recomienda colocar la cresta diagonal en cada onda con la fijación de juntas y tornillos VTA 130 para estructuras metálicas y VTL 130 para estructuras de madera.

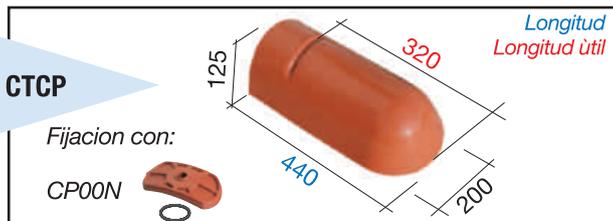

CABALLETE TERMINAL

La pieza de cumbrera terminal es un accesorio de remate que permite el cierre de los extremos finales de una limatesa o cumbrera. Para un correcto montaje de este elemento, se debe colocar debajo de la cresta que va a rematar (para evitar las filtraciones de agua) y fijar con tornillos VTA130 o VTL130.

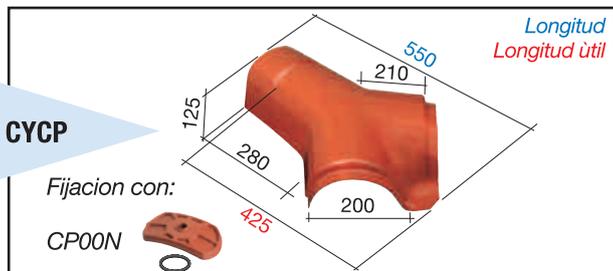

ENCUENTRO A TRES AGUAS

El encuentro a tres aguas permite la conexión entre la cumbrera y las crestas diagonales. Para un correcto montaje de este elemento, se debe colocar por debajo de la cumbrera que se va a rematar; la brecha inferior deberá superponerse a las piezas de cumbrera diagonales, permitiendo la instalación de las mismas con un ángulo variable.

Fijar todos los solapes con tornillos VTA130 o VTL130.



LIMA DE CIERRE PARA PLACAS TEGOLA Y TEGOLA ISOLIFE

Los remates de encuentro lateral de las placas Tegola y Tegola Isolife permiten el cierre de las placas colocadas en los laterales de los faldones y sobre el testero vertical (véase imágenes abajo), de modo que la cubierta sea continua también en los bordes. Para una correcta colocación a partir de la cumbrera:

Colocar el remate de encuentro vertical encima de la onda lateral de la placa y alinearla a su paso

Fijar el remate de encuentro de la placa en cada onda con la fijación CO00N de la placa Olandese (vease fig.2, detalle A)

Fijar el remate de encuentro también al cerramiento vertical con las fijaciones planas (vease fig.2, detalle B).

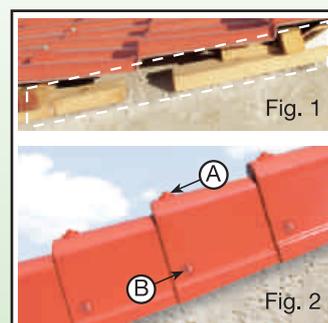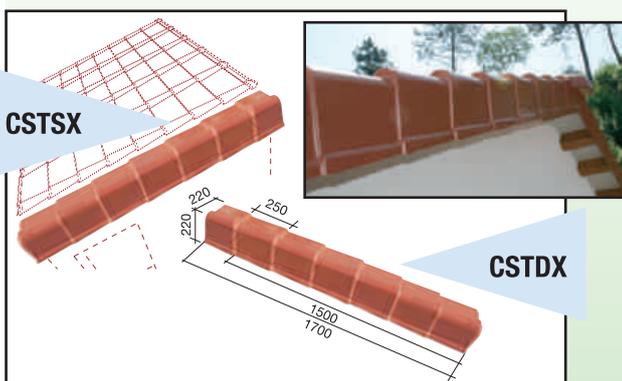

(A) La fijación de la placa Olandese tiene la curvatura óptima para anclarse a la placa solapada, y a la estructura portante de los tapajuntas laterales.

(B) La fijación plana es el accesorio ideal para fijar el tapajuntas lateral de las placas Tegola y Tegola Isolife al cerramiento vertical.

