


La placa se debe colocar sobre superficies continuas, con una pendiente mínima del 20% (11°)

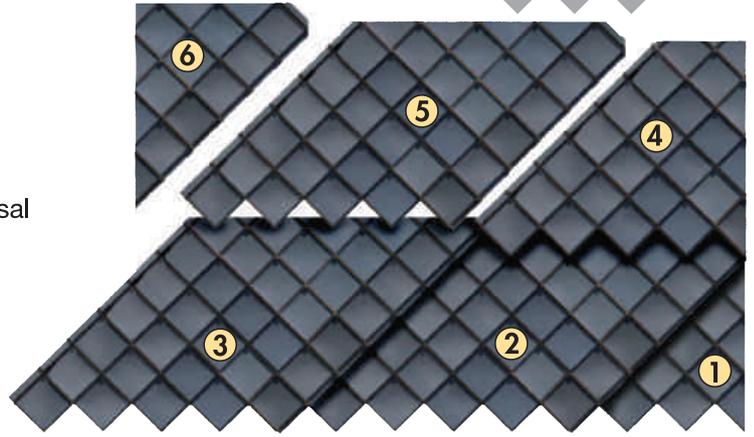


Fijación universal con tornillo autorroscante



**A**


la placa debe ser colocada en una superficie **PLANA** con pendiente mínima de 20%

colocación 1ª placa




Dirección obligatoria de colocación

**B**

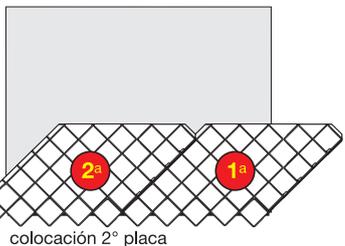


colocación 2ª placa

**C**

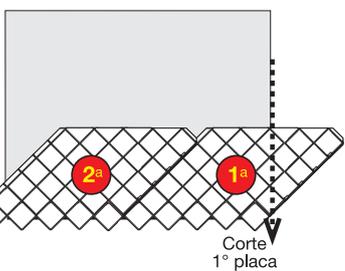


Corte 1ª placa

**D**

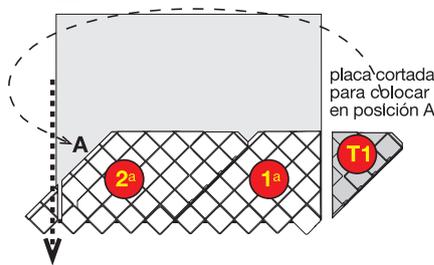


placa cortada para colocar en posición A

**E**

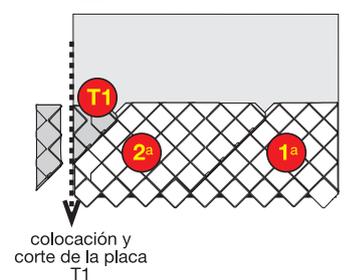

colocación y corte de la placa T1


**F**

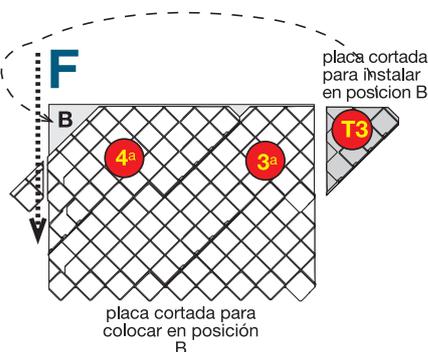

placa cortada para instalar en posición B


placa cortada para colocar en posición B

**G**

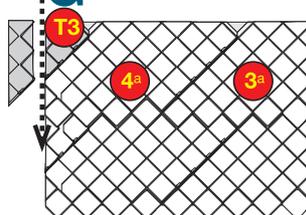

colocación de la placa T3 y corte de remate

**H**

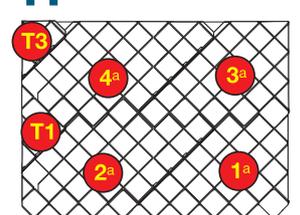


composición de la cubierta acabada




**DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE LA PLACA**

La Ardesia Diagonale presenta un sistema de puesta en obra particular que permite la colocación de la cubierta de manera sencilla. A través de un sistema de solapes y cortes, que permite la utilización completa de los recortes de las placas, la Ardesia Diagonale puede ser instalada rápidamente. La secuencia que se muestra en esta página resume de manera eficaz los pasos de instalación.

SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN EN SUPERFICIES CONTINUA

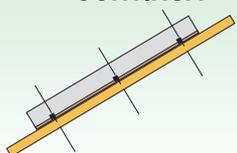


SOLAPE

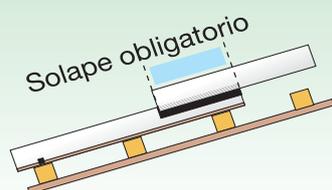

Solape obligatorio

PENDIENTE MÍNIMA

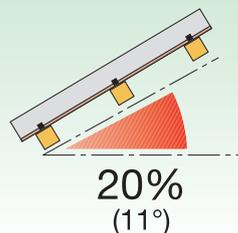

20% (11°)

DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN

