


**CSLDX
CSLSX**

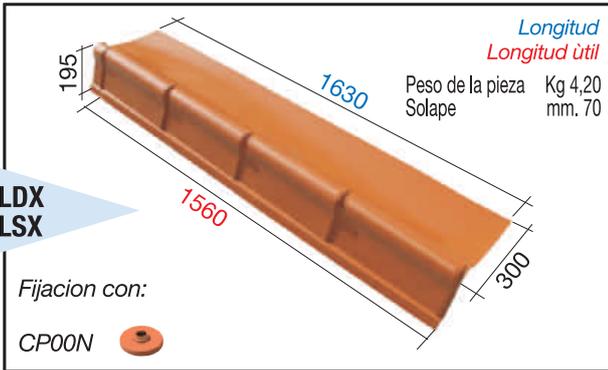

Fijacion con:

CP00N

LIMA LATERAL DERECHA Y LIMA LATERAL IZQUIERDA




La lima lateral universal (o remate), permite el cierre de las placas posicionadas en correspondencia hasta el final lateral del faldón y de la pared vertical (véase pag. 7 punto 14).

Estos accesorios son adaptables a la mayoría de nuestras placas y deben montarse por debajo de la placa.


La lima lateral universal debe ser fijada al faldón con la dirección desde la línea de canalón hacia la cumbre (ver debajo imagen 1).

MONTAJE DE LA LIMA LATERAL UNIVERSAL

- Instalar la lima en las dos extremidades de los faldones antes de posicionar la placa. La puesta en obra del remate se debe hacer a lo largo del faldón de la línea de canalón hacia la cumbre.
- Es posible acercar la parte del remate (ascendente) a la proximidad del canalón (imagen 1 detalle A).
- Fijar el remate universal con tornillos autotaladrantes utilizando tan solo los accesorios COVER-LIFE según el tipo de estructura usaremos fijaciones planas CU00N en el lado externo (1B) o fijaciones para la placa Olandese CO00N (1 C) si se fija sobre la onda.
- No fijar nunca el remate en la parte plana superior (1D).
- Después de haber fijado la primera lima o remate se procede a colocar las sucesivas limas efectuando un solape de 70 mm.
- Si el techo se constituye por dos faldones, seguir las indicaciones descritas arriba aunque en el faldón opuesto, se debe cortar en la intersección sobre la línea de cumbre (2A)
- Una vez se ha terminado esta operación, posicionar la placa (utilizando el sentido de instalación previsto por el modelo) haciendo especial atención que estén alineados a la lima o remate (3). ATENCION (4) No agujerear nunca la onda de la placa ensamblada a la cumbre.
- Proseguir con el montaje de la placa (5) en dirección al faldón opuesto, recortar la placa (si es necesario) de modo que cubra la lima. Aunque en este caso se recomienda no fijar la placa correspondiente a la lima.

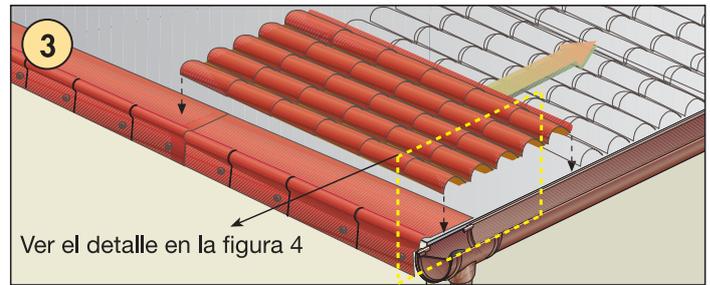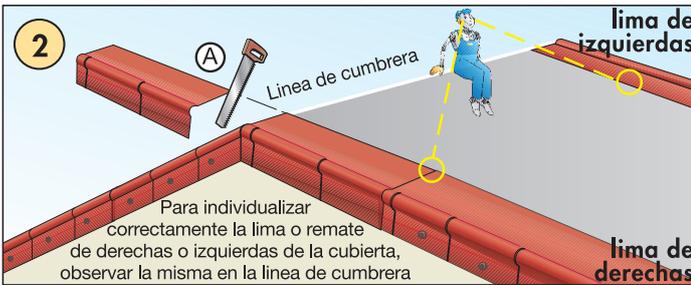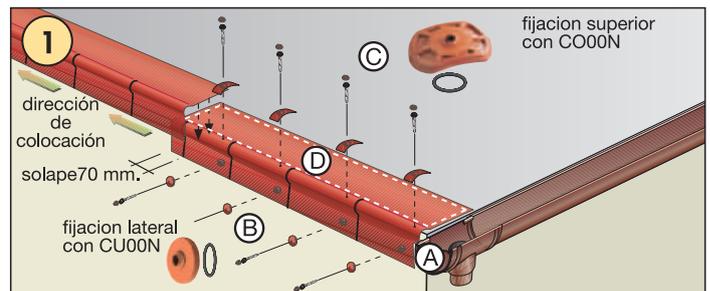

CU

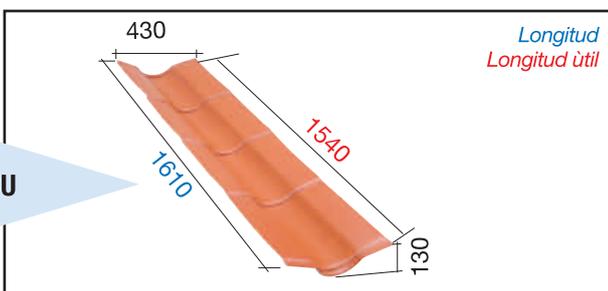

LIMAHOYA

Es el accesorio que permite la evacuación de las aguas pluviales, correspondiéndose a la intersección entre dos vertientes de una cubierta en forma cóncava (p. 7 punto 6). En la colocación de la limahoya y otros tapajuntas, se recomienda un solape mínimo de 15 cm.

